

Montageanleitung

Kurzbeschreibung

- ELS² Steuereinheit für den Betrieb einer ELS² Anlage an der bauseitigen Brandmeldeanlage bzw. RWA Zentrale und Anschluss einer lokalen Auslösung (z.B. Not-Taster).
- Im Notfall (z.B. Brandfall) kann der abgefahrte Behang nach Betätigung der Auslösung innerhalb von Sekunden Antriebsunabhängig öffnen.
- Bei einem Netzausfall öffnet die Anlage automatisch.
- Nach Rückstellung des Not-Taster bzw. Rücknahme des Zentralbefehls (BMA/RWA), ist die Anlage ohne weitere Einstellarbeiten nutzbar wie zuvor.
- Die Ansteuerung der Verdunkelung für Normalbetrieb erfolgt über eine separate Ansteuerung (Jalousietaster, Aktor oder Gruppensteuergerät z.B. GSG-V2 Artikel Nr.: 21480.063.4).

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V / AC, 50 Hz
Empfohlene Absicherung:	B 6 A
Stromaufnahme:	< 0,3A
Betriebstemperaturbereich:	0°C bis +40°C
Schutzart:	IP 66
Maße (B × H × T): (ohne Kabeleinführungen)	182 × 210 × 165 mm (182 × 180 × 165 mm)
Steuerspannung	24 V / DC

Montage und Installation:

1. Betriebsspannung abschalten
2. Gehäusedeckel der Steuerung entfernen durch Lösen der Befestigungsschrauben
3. Steuerung mit den vier Montagebohrungen an den Ecken des Gehäusebodens montieren
4. Anschlussleitungen durchführen und Netzanschlussleitungen sowie externe Verbindungen gemäß Anschlussplan anschließen.
5. Betriebsspannung einschalten
6. Gehäusedeckel montieren



Achtung:

Unsachgemäße Installation, Montage und Inbetriebnahme kann zu Verletzungsgefahr und schweren Personen- und Sachschäden führen !

Beim Anschluss sind die geltenden VDE-Bestimmungen, insbesondere DIN VDE 0100/0700 sowie die geltenden Vorschriften der örtlichen EVU und UVV zu beachten.

Gemäß Anschlussplan anschließen !




Sicherheitshinweise:


- Beauftragen Sie mit der Installation einen Elektrofachbetrieb, da die Steuerung zum Betrieb eine Betriebsspannung von 230 V / AC, 50 Hz benötigt.
- Die Steuerung ist auf Beschädigungen zu prüfen, im Falle der Beschädigung darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist der Lieferant zu informieren.
- Die Steuerung ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt.
- Ist ein sicherer Betrieb der Steuerung oder der angeschlossenen Beschattung/Verdunkelung nicht mehr gewährleistet, so ist die Steuerung unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Werden Arbeiten an den Fenstern, der Steuerung oder den angeschlossenen Beschattungen/Verdunkelungen durchgeführt, sind diese gegen unbefugtes Bedienen und unbeabsichtigten Betrieb **zu sichern**.



Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten oder nutzen Sie zur Entsorgung ein Rückgabesystem.

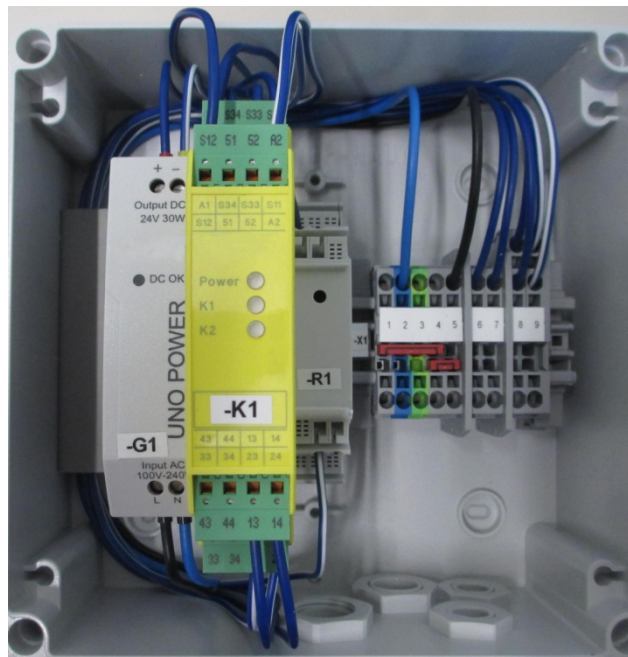


Die Leitungstypen und Querschnitte müssen in Abstimmung mit dem Elektroplaner bzw. Brandschutzsachverständigen für das jeweilige Bauvorhaben ausgewählt werden.

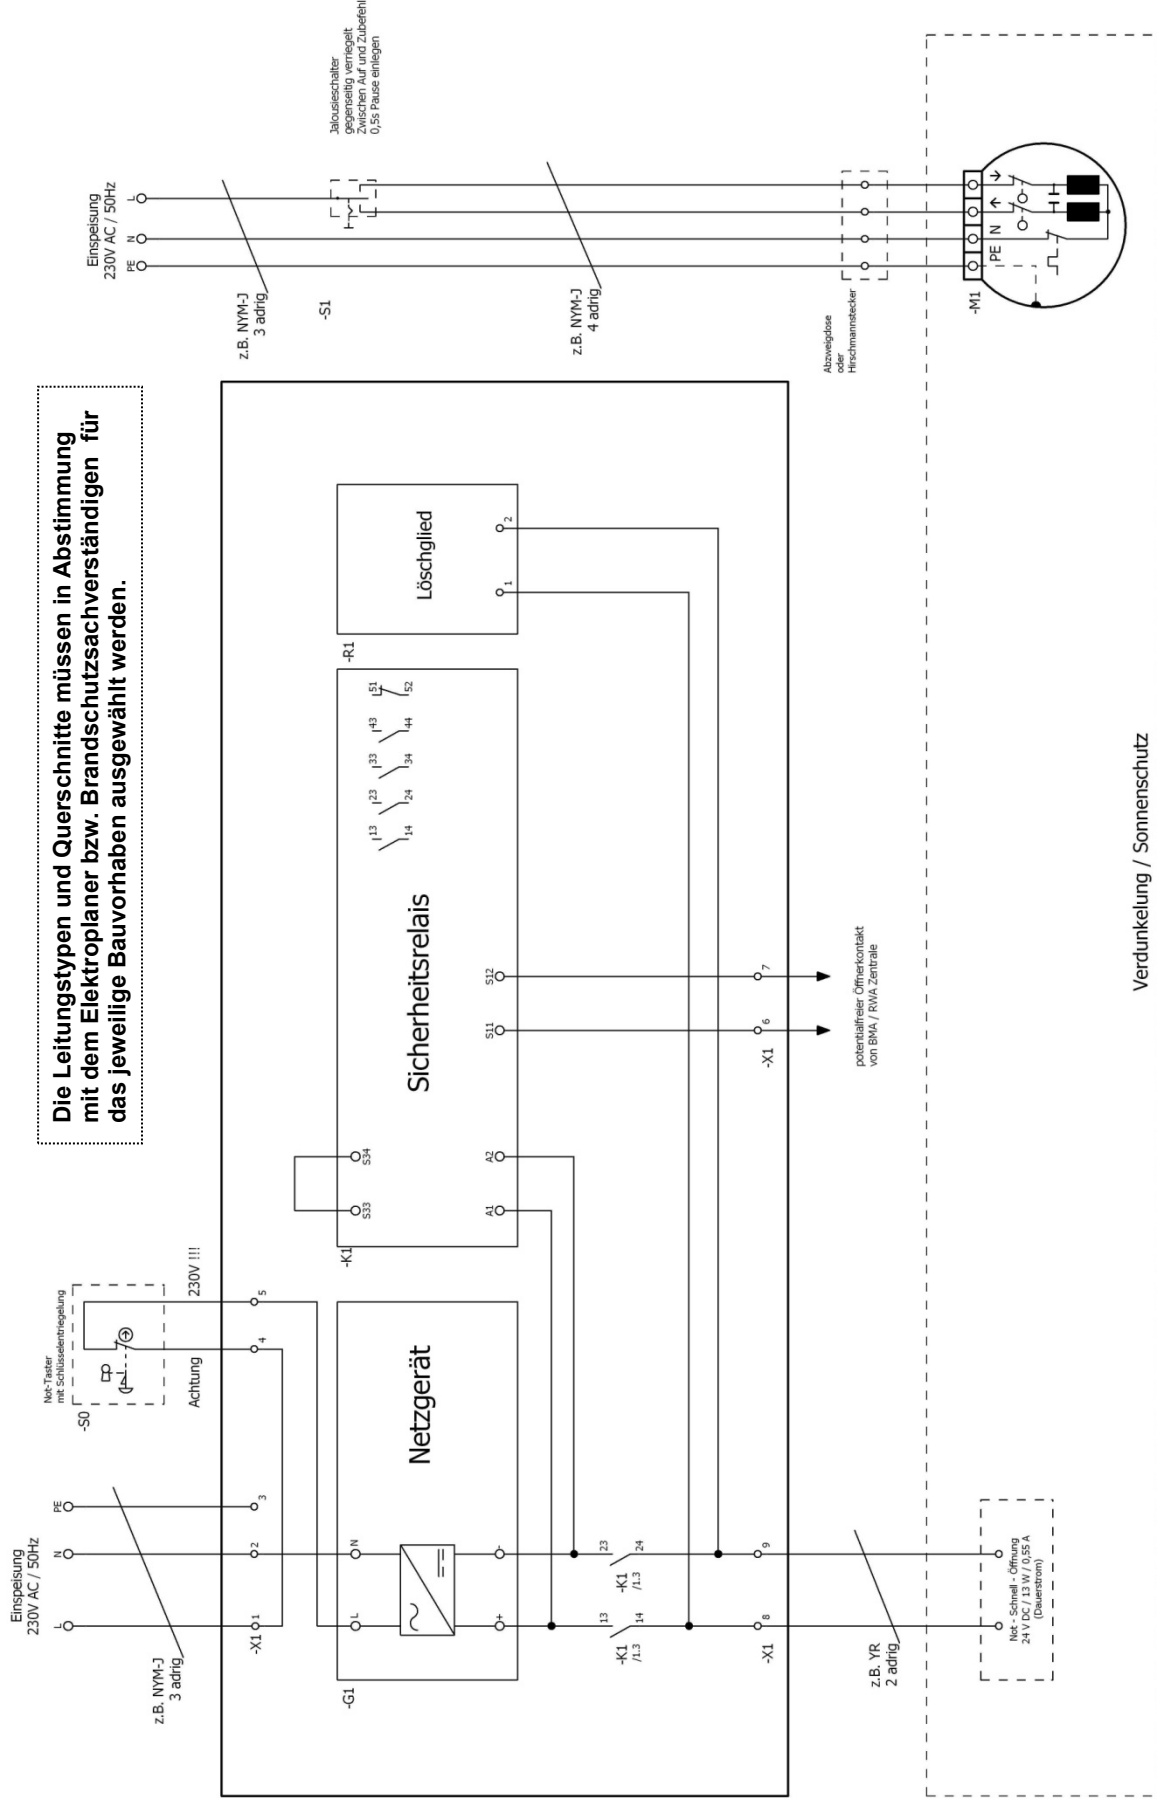

Verdunkelung / Sonnenschutz

Anschlussplan zentrale Auslösung (BMA / RWA Zentrale)

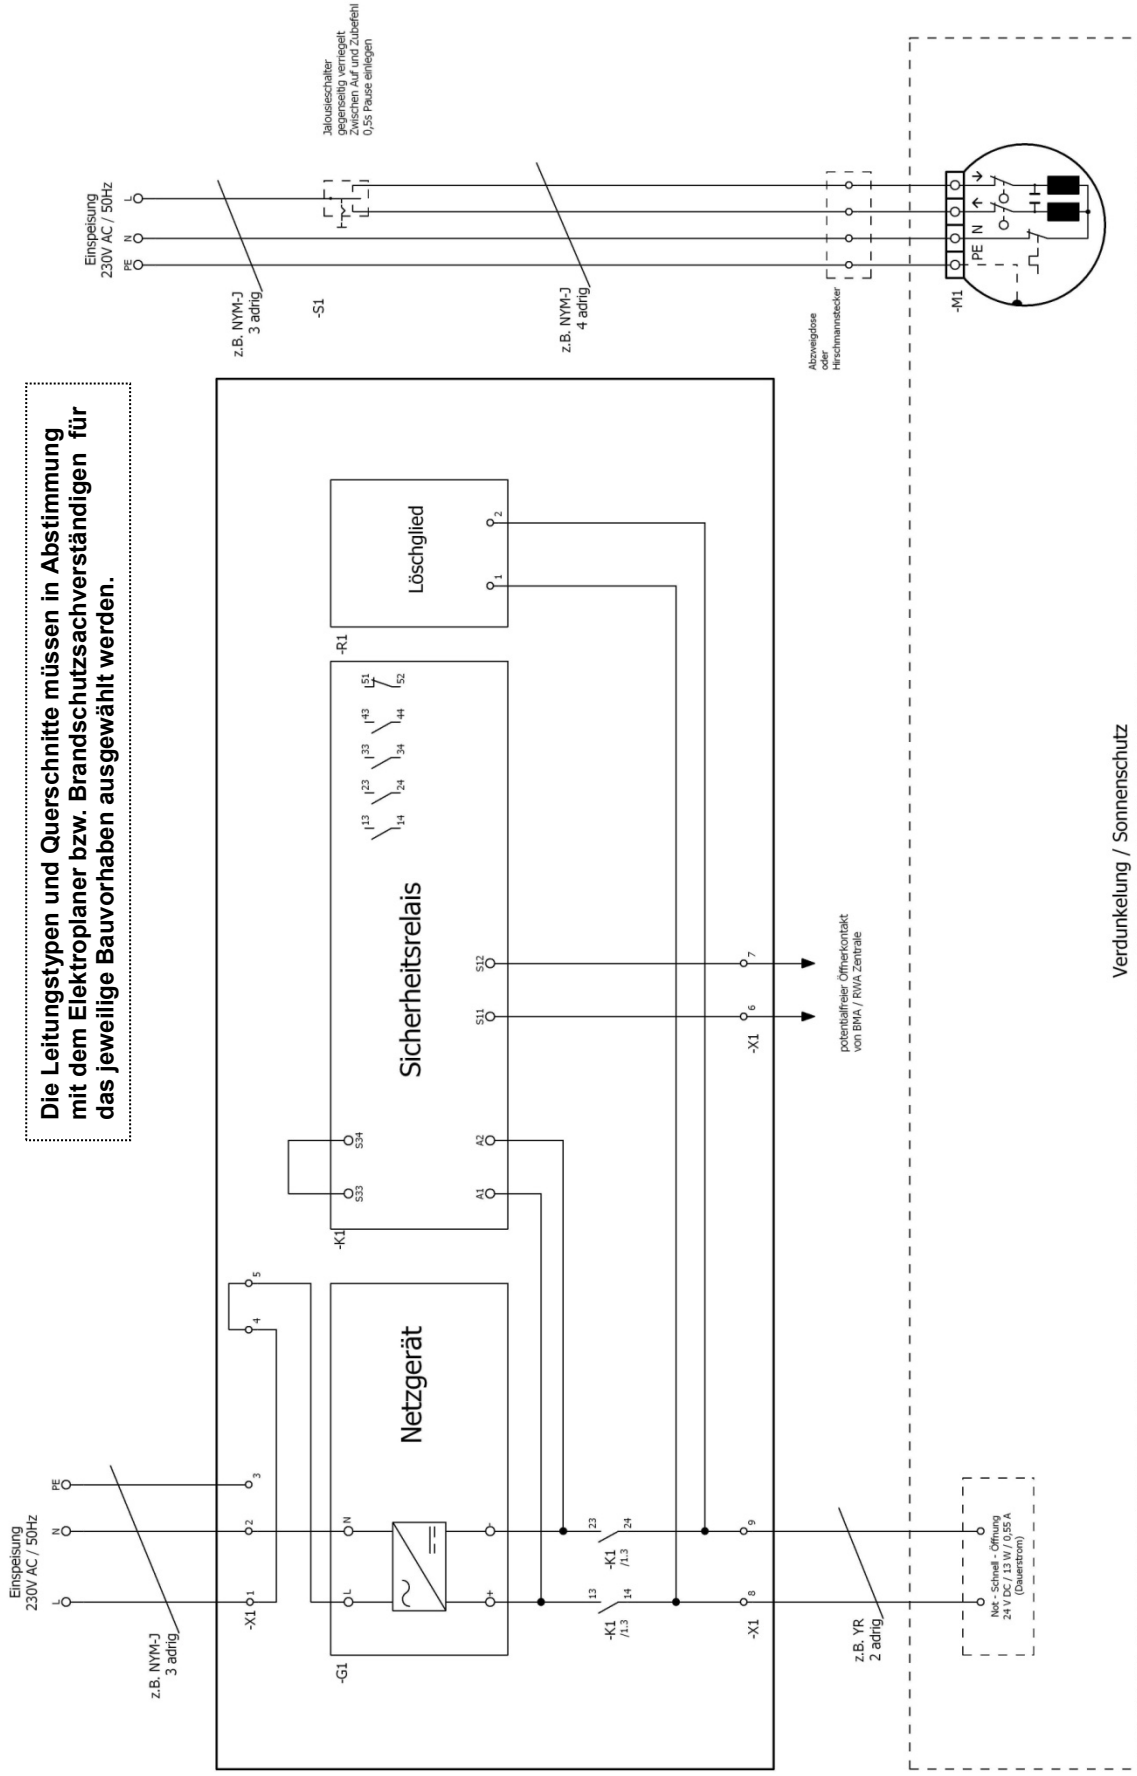

Verdunkelung / Sonnenschutz

Änderungen vorbehalten !