


Dachfenster

OG



Bedienung und Steuerung Dachfenster

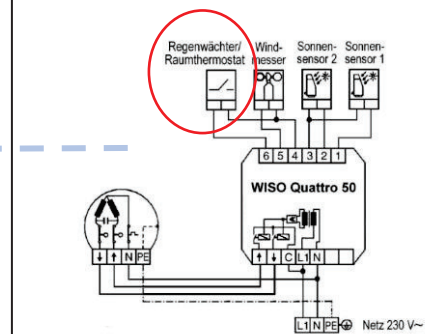

Wetterstation - Regensensor

Leitung IY(St)Y

6 x 2 x 0,8qmm

Funktionsbeschreibung:

- Die Ringleitung der Wetterstation soll ein Kabel IY(St)Y 6 x 2 x 0,8qmm sein
- Dieses Kabel muss an die Bedienelemente der drei Fassadensteuerungen (über die Lichtsensoren) und an das Bedienelement des Dachfensters (Regensensor) verlegt werden.
- Die Bedienelemente der drei Fassadensteuerungen werden neben die MSE (Gruppensteuergeräte) im EG montiert. Mit diesen kann neben der Automatiksteuerung Lichtsensor auch eine manuelle Steuerung erfolgen
- Hier werden insgesamt 3 Schalter (Süd, Ost, West) im EG montiert – diese steuern die Gruppen der jeweiligen Fassaden im EG und OG gemeinsam (im OG werden dazu keine eigenen Schalter montiert)
- Die Automatik kann an diese Bediengeräten auch deaktiviert werden
- Das Bedienelement für die Zentralsteuerung wird im Technikraum EG montiert
- Von diesem Bediengerät Technikraum muss ein Verbindungskabel IY(St)Y 2x2x0,8qmm zu einem MSE verlegt werden
- Jedes Bedienelement benötigt einen 230V Anschluss
- Jedes MSE (Gruppensteuergerät) benötigt einen 230V Anschluss – hier können auch mehrere Geräte (3-4 Stück) zusammengefasst werden (Anschlussleistung der Motoren beachten)