Kabelschema ELS- Notöffnungs-Anlage *mit* Zentral - BMA

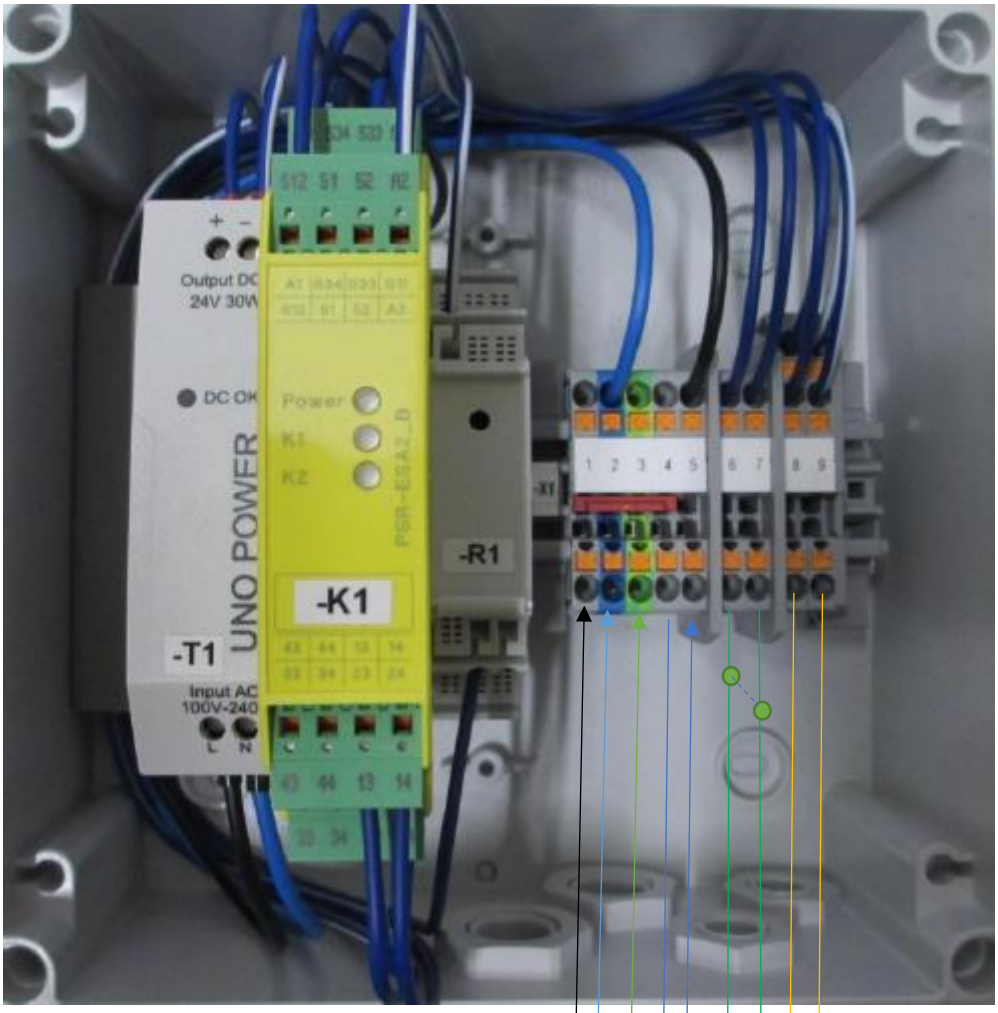

N

L1 PE

Kabel IY(St)Y 2x2x0,6qm

Zuleitung Steuerung Kabel 3x1,0qm

BMA-Anlage = potentialfreier Öffner-Kontakt

oder

Kabel-Brücke direkt an der Klemme

Kabel IY(St)Y 2x2x0,6qm

Nottaster – als Öffner - Unterbrechungskontakt

24V

Zuleitung

Schalter

Kabel 4x0,75qm

Motor

E-Kupplung

Notöffnung - ELS- Sonnen-schutzanlage

Kabel IY(St)Y 2x2x0,6qm

Achtung!

Bei der Lösung **LOKAL** ohne BMA sind die Klemmen 6-7 für die E-Kupplung in dessen Schaltplan