


Flächenvorhangsystem 54X

Schienenbefestigung

Die Flächenvorhangschiene wird ca. alle 600 mm mit Schnellspannern mit mindestens 40 mm Abstand zur Wand montiert!

Achtung: Schienenvorderseite beachten !!

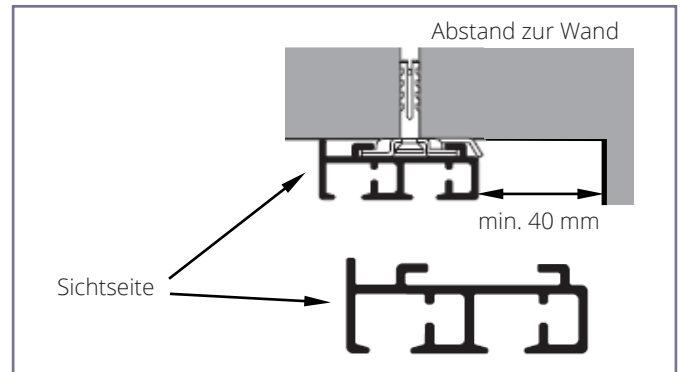

Befestigung bei zwei oder mehreren Schienen nebeneinander


(Beispiel Schienen 545 - 542)

Schienen ca. alle 600 mm mit Schnellspannern befestigen

Montagereihenfolge:

1. vordere Schiene (545) montieren
2. hintere Schiene (542) bündig montiermontieren

Achtung: Schienenvorderseite beachten !!

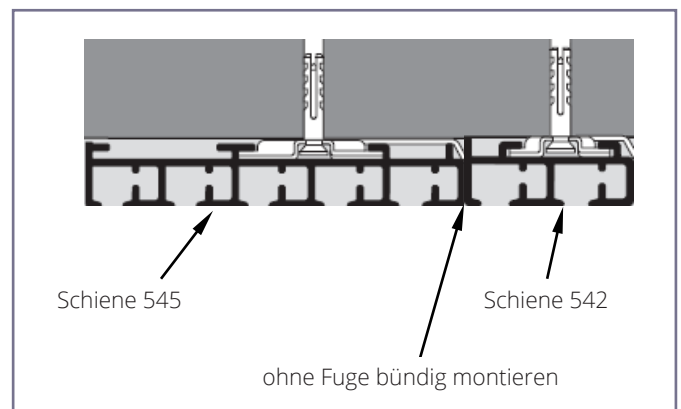


Schnellspanner für 3- bis 5-läufige Schiene

zusammen mit Beilagscheiben montieren.

Scheibe $\varnothing 18 \times \varnothing 6,4 \times 1,5$ nach DIN 522
(kleine Scheibe zur Schiene hin montieren)

Scheibe $\varnothing 25 \times \varnothing 6,4 \times 1,25$ nach DIN 522
(große Scheibe zur Decke hin montieren)

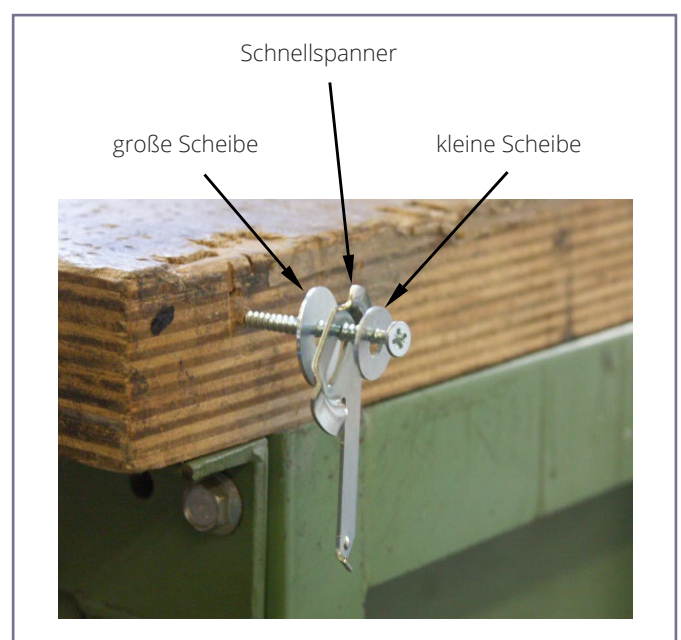

Flächenvorhangschienen


Flächenvorhangschienen sind nicht für den Einbau in Gipskartonabkofferungen vorgesehen.

Die Flächenvorhangschienen werden mit Schnellspannern an die Gipskarton-Decke bzw. mit Wandträgern montiert.

Muss jedoch ein flächenbündiger Einbau erfolgen, ist bauseits eine geeignete Aussparung mit stabiler Unterkonstruktion herzustellen.

Achtung:

Zu beachten ist insbesondere der Platzbedarf für das Schließen der Schnellspanner - siehe Zeichnungen.

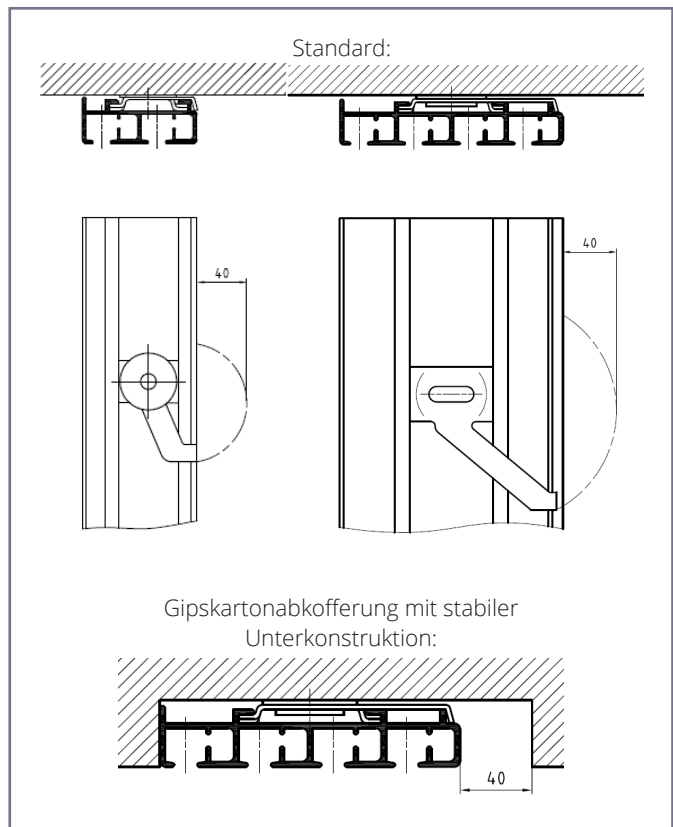

Bitte informieren Sie diesbezüglich Ihren Kunden!



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

20643.006.Z

© 2022 Brichta • Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 • Stand: März 2022