


Montage Vorhangschienen Schienenstöße

① Schienen anschneiden und entgraden



Vorhangschienen mit einer geeigneten Säge (z.B. Kappsäge) auf Länge kürzen und mit einer Feile sauber entgraden.

② Schienenverbinder verwenden

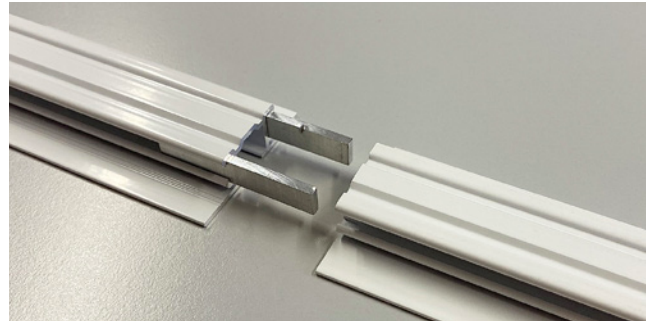


Schienenverbinder mit einem Gummihammer in die dafür vorgesehenen Nuten einklopfen.

③ Schienenteile anschrauben




Schienenteile ohne Fugen an der Decke anschrauben.

④ Korrekt verschrauben

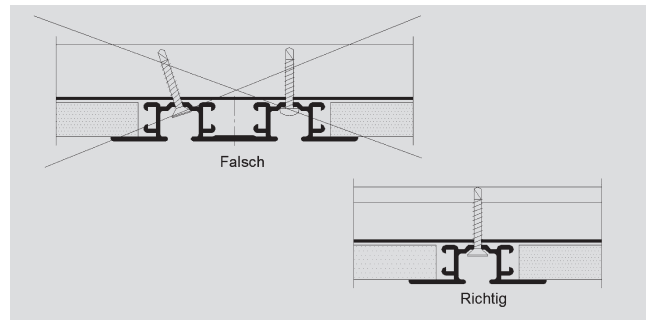


Passende Schrauben verwenden, versenken, nicht schräg in Montageuntergrund einschrauben.

⑤ Systemgleiche Rollhaken verwenden

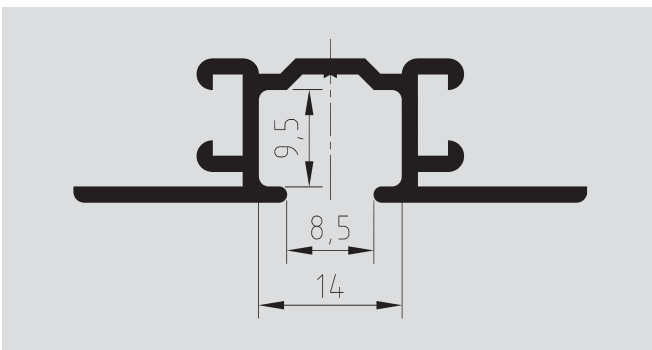

Für Brichta Vorhangschienen können nur Rollhaken von Brichta verwendet werden.

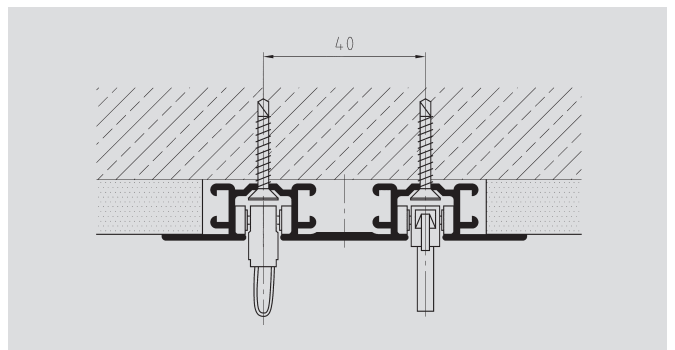

Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

56455.000.4

© 2026 Brichta • Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 • Stand: März 2026