

Erstellen einer Ausklinkung

mit Ausklinkzange mit einseitiger Schneide (für nachträgliche Ausklinkung)

Die Ausklinkung sollte wenn möglich immer vor der Schienenmontage ausgeführt werden. Hierbei ist ein Abstand von ca. 15 – 20 mm zum Schienenlaufende einzuhalten.

Ausklinkzange mit einseitiger Schneide (für nachträgliche Ausklinkung)



Ausklinkzange Art.-Nr. 00017.031.4




Einsetzen der Ausklinkzange




Vorgehensweise beim Ausklinken

1. Ausklinkzange schräg in den Schienenlauf einführen und genau an den auszuklinkenden Steg anlegen (nicht verkanten!). Dabei einen **Abstand von 15 – 20 mm zum Schienenlaufende** einhalten.
2. Ausklinkzange in den Schienenlauf gerade einrasten, dabei die Zangengriffe parallel zur Schiene drücken.
3. Jetzt die Zangengriffe fest zusammendrücken, hierdurch entsteht die gewünschte Ausstanzung des Schienensteges.
4. Um eine beidseitige Ausklinkung herzustellen wird die Zange nach der ersten Anwendung um 180° gedreht. Nun wird genau mit dem gleichen Abstand zum Schienenende die gegenüberliegende Seite ausgestanzt.

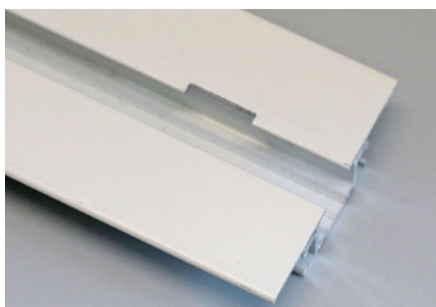

Schiene mit einseitiger Ausklinkung

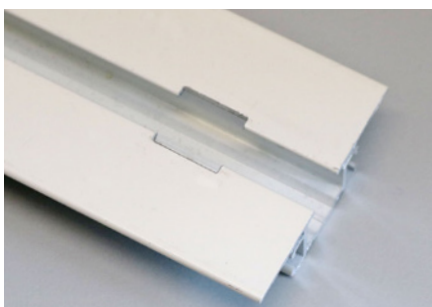


Schiene mit beidseitiger Ausklinkung

Ausklinkung bei bereits an der Decke montierter Vorhangschiene

Sollte eine nachträgliche Ausklinkung an einer bereits an der Decke montierten Vorhangschiene nötig sein, sind folgende Arbeitsschritte zu beachten:

1. Ausklinkange schräg in den Schienenlauf einführen und genau an den auszuklinkenden Steg anlegen (nicht verkanten!). Dabei einen **Mindestabstand von 45 – 50 mm zur Wand** einhalten.
2. Ausklinkzange in den Schienenlauf gerade einrasten, dabei die Zangengriffe parallel zur Schiene drücken.
3. Jetzt die Zangengriffe fest zusammendrücken, hierdurch entsteht die gewünschte Ausstanzung des Schienensteiges.
4. Um eine beidseitige Ausklinkung herzustellen wird die Zange nach der ersten Anwendung um 180° gedreht. Nun wird genau mit dem gleichen Abstand zum Schienenende die gegenüberliegende Seite ausgestanzt.

Rollhaken und Verschlussstopfen für Vorhangschiienen mit Ausklinkung

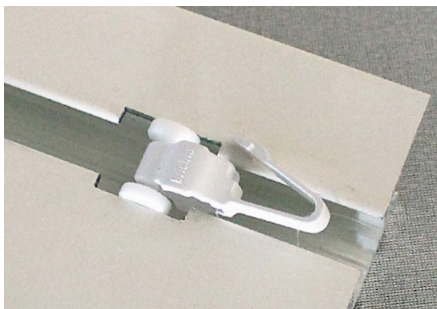

Faltenrollhaken Art.-Nr. 50909.041.3



Steckrollhaken Art.-Nr. 50903.041.3



Verschlussstopfen Art.-Nr. 00787.031.Z

Die Ausklinkung kann nur in quadratischer Form hergestellt werden, der Verschlussstopfen (weiß) ist nur in runder Form erhältlich!



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

© 2019 Brichta
Druckfehler, Irrtümer und
technische Änderungen vorbehalten!

Version 1 • Stand: Oktober 2019